


# E - Verdrahtungsvorschlag, Elek. Wohnungsstation - Warmwasser + direkte FB - Heizung & FB - Kühlung Uhrenthermostat LT08 H/K , 230V

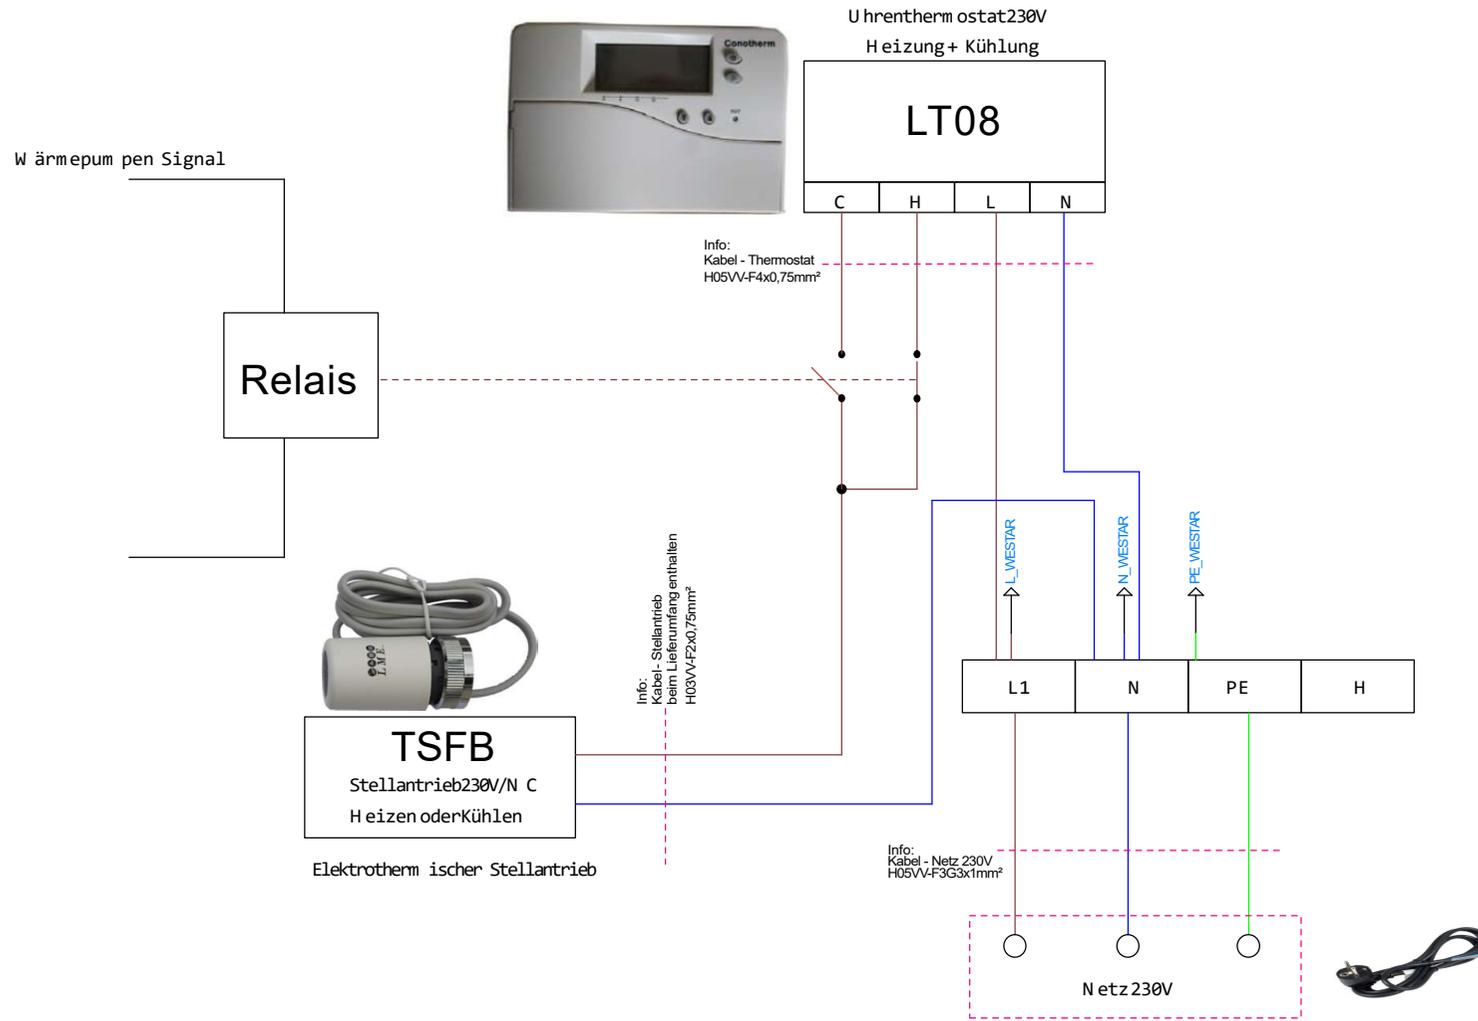

**Vom Elektriker vor Ausführung prüfen lassen!**  
Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit diesen unverbindlich zur Verfügung gestellten Plänen, Materialzusammenstellungen und Berechnungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, sofern dem Verfasser nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.  
**Alle Angaben sind bauseits vor Ort zu prüfen !**

**Empfehlungen Kabelleiter:**  
Die eingetragenen Leiterkabel dienen nur als Empfehlung!  
Die tatsächliche Auswahl und Installation der Leiterkabel, muss jedoch unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedingungen der Installation und in Übereinstimmung mit nationalen Normen und Vorschriften sowie den Anforderungen der spezifischen Anwendung erfolgen.  
Die Verantwortung für die Auswahl und Installation der Leiterkabel liegt beim Elektroinstallateur!


**LME GmbH**

Wohnungsstationen  
Frischwasser-Module  
Energiespar-Module  
Fernwärme-Stationen  
Mischergruppen  
Fußboden- & Radiatoren-Verteilerstationen  
Solarschicht-Lademodule

Mühlkreisbahnstraße 22 | A-4111 Walding | Tel.: +43(0)7234/87981 | office@lme.co.at | www.lme.co.at

# E - Verdrahtungsvorschlag, Elek. Wohnungsstation - Warmwasser + direkte FB - Heizung & FB - Kühlung

## Übersicht Elektronische Regelung

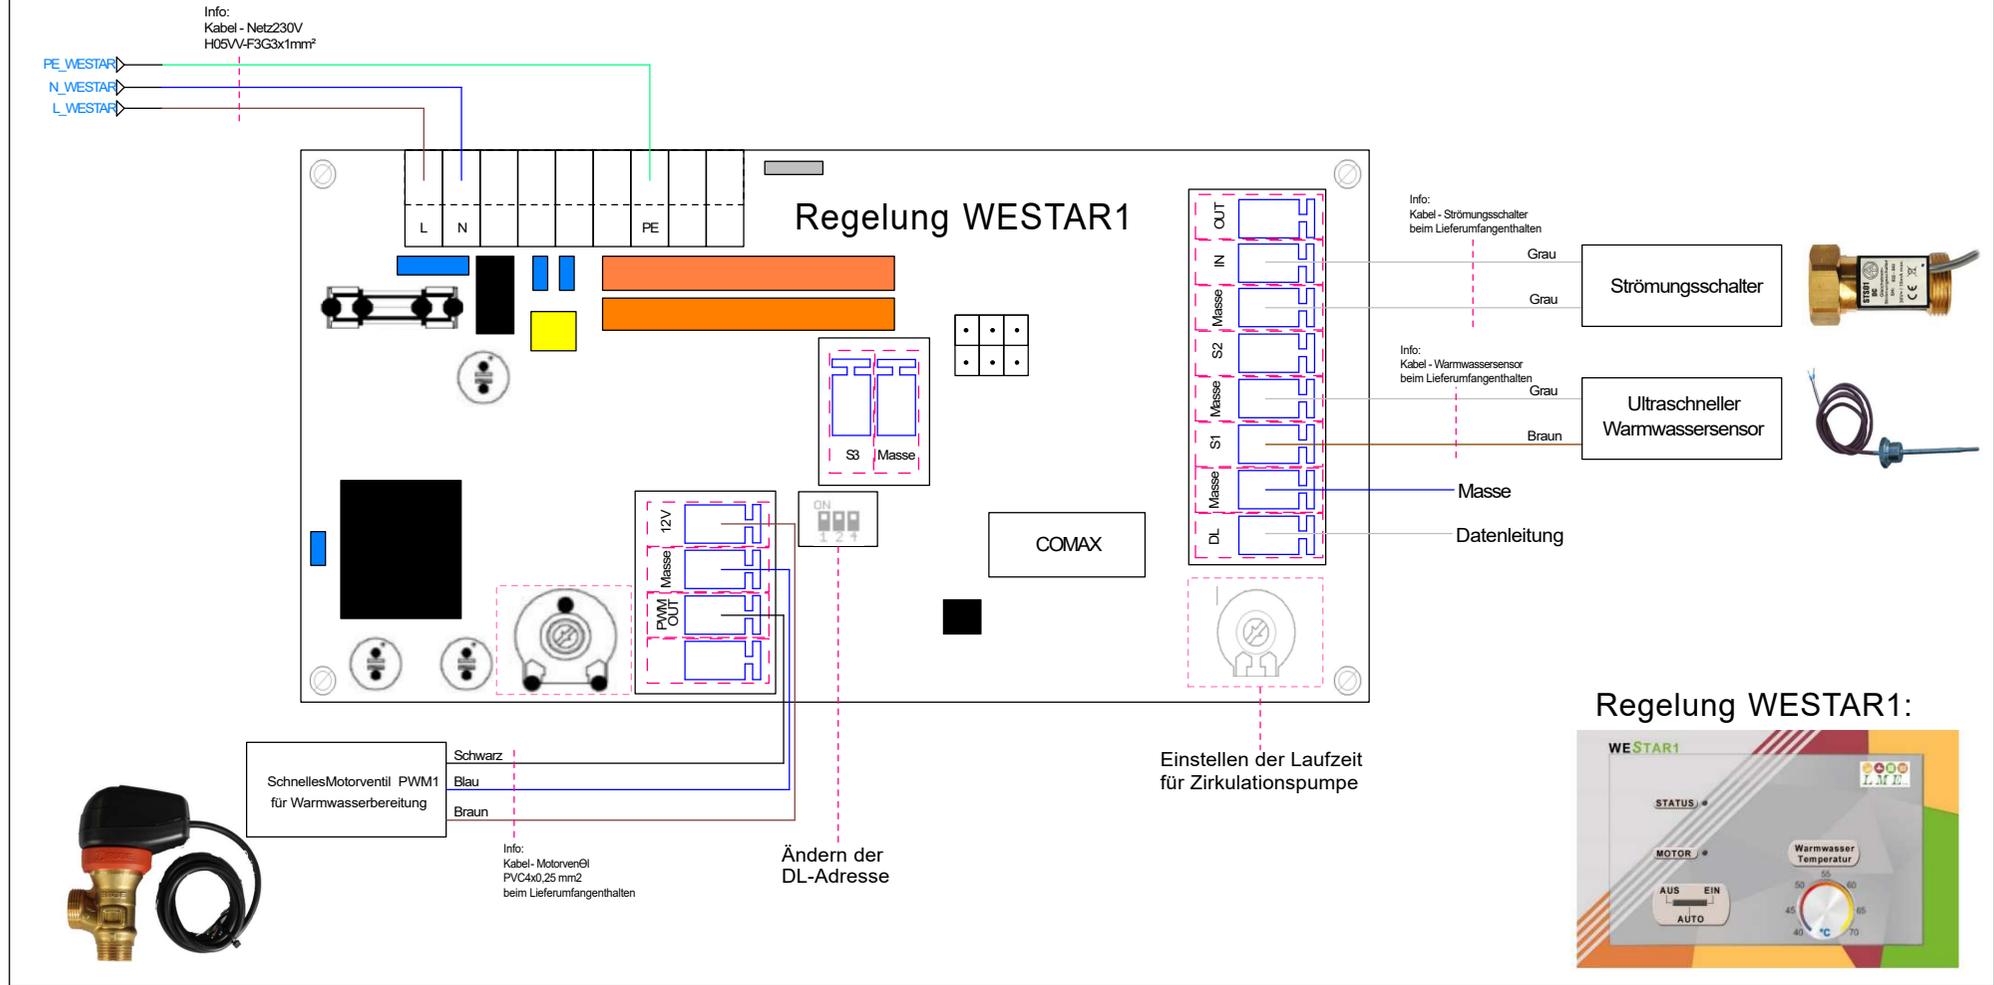

### Vom ElektrikervorAusführung prüfen lassen!

Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit diesen unverbindlich zur Verfügung gestellten Plänen, Materialzusammenstellungen und Berechnungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen, sofern dem Verfasser nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

**Alle Angaben sind bauseits vor Ort zu prüfen !**

### Empfehlungen Kabelleiter:

Die eingetragenen Leiterkabel dienen nur als Empfehlung! Die tatsächliche Auswahl und Installation der Leiterkabel, muss jedoch unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bedingungen der Installation und in Übereinstimmung mit nationalen Normen und Vorschriften sowie den Anforderungen der spezifischen Anwendung erfolgen. Die Verantwortung für die Auswahl und Installation der Leiterkabel liegt beim Elektroinstallateur!

**LME GmbH**

Mühlkreisbahnstraße 22 | A-4111 Walding | Tel.: +43(0)7234/87981 | office@lme.co.at | www.lme.co.at

Wohnungsstationen  
 Frischwasser-Module  
 Energiespar-Module  
 Fernwärme-Stationen  
 Mischerguppen  
 Fußboden- & Radiatoren-Verteilerstationen  
 Solarschicht-Ladmodule