UHRENTHERMOSTAT LME-LT08

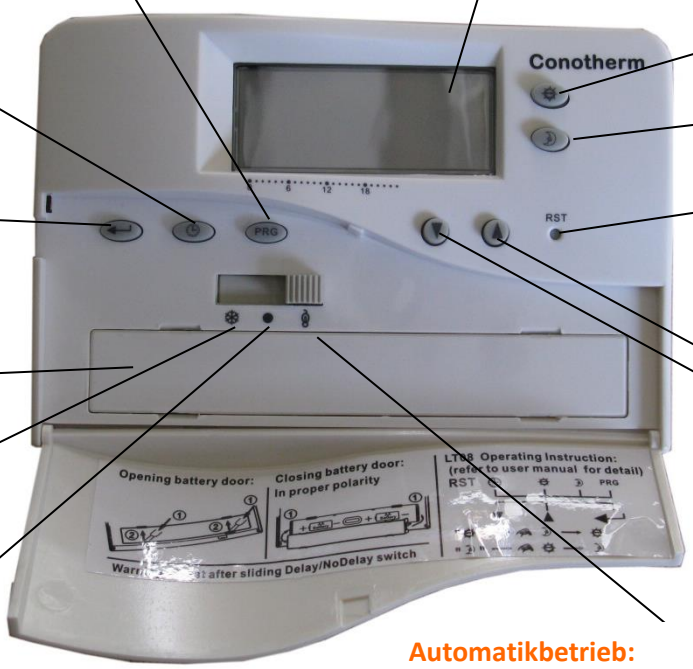

Einstellen der Heizprogramme

P0 bis P18

Aktuelle Raumtemperatur

Einstellung der Uhrzeit

und des Wochentages

Einstellung Tagestemperatur

Einstellung Nachttemperatur

Enter zum Verlassen des Menüs bzw. zum

RESET (Grundeinstellung)

Batteriefach

Tasten zum Verändern der Werte + / -

Kühlbetrieb

Automatikbetrieb:

Heizen nach eingestelltem Heizprogramm

mit Tagestemperatur und Nachttemperatur

AUS/Frostschutzbetrieb